

LORUS

Bedienungsanleitung

Chronograph Kaliber V654

■ Einstellen der Uhrzeit :

Die Uhr ist ab Werk bereits auf Mitteleuropäische Winterzeit eingestellt. Sollten Sie die Zeit z.B. bedingt durch die Sommerzeit umstellen müssen, verfahren Sie bitte wie bei einer herkömmlichen Armbanduhr : Ziehen Sie die Krone bis zum Anschlag (ohne Gewalt) aus dem Gehäuse und stellen Sie die Uhr durch drehen der Krone auf die gewünschte Zeit.


Drücken Sie danach die Krone wieder in das Gehäuse.

■ Nullposition der Stopp-Uhr :

Vermeiden Sie unbedingt, bei gezogener Krone die Drücker der Stopp-Funktion zu betätigen, Sie verstellen damit die Nullposition der Stoppuhr.

Sollte Ihnen dies dennoch widerfahren, bringen Sie die Felder auf der 6-Uhr- bzw. 9-Uhr-Position durch Betätigen der Drücker oben und unten wieder in Nullstellung und drücken Sie die Krone wieder ins Gehäuse.

■ Gebrauch der Stoppuhr :

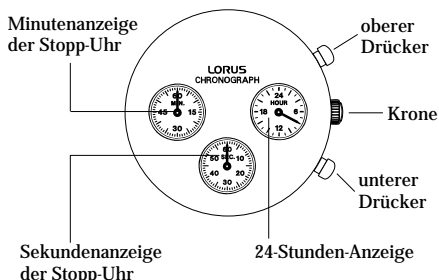

Die Stoppuhr bedienen Sie über die beiden Drücker oben und unten auf der rechten Seite (oberhalb und unterhalb der Krone).

Die gestoppte Zeit wird Ihnen in den Feldern auf der 6-Uhr- und der 9-Uhr-Position angezeigt. Der Zeiger des Feldes auf 9 Uhr zeigt Ihnen die gestoppten Minuten, der Zeiger im Feld der 6-Uhr-Position die gestoppten Sekunden an.

Start der Stopp-Uhr :

Drücken Sie den oberen Drücker.

Stopp der Stopp-Uhr :

Drücken Sie erneut den oberen Drücker.

Zurück in Nullstellung :

Drücken Sie den unteren Drücker, wenn die Uhr angehalten ist.

Angehaltenen Stopp-Vorgang fortsetzen :

Drücken Sie bei angehaltener Stopp-Zeit den oberen Drücker erneut, der Stopp-Vorgang wird dann ab dieser Zeit fortgesetzt.

Zwischenzeitnahme :

Bei der Zwischenzeitnahme halten Sie die Zeiger der Stopp-Uhr an um eine „Zwischenzeit“ festzuhalten, die Stopp-Uhr läuft dabei im Hintergrund weiter. Die Zwischenzeit aktivieren Sie bei laufender Stopp-Funktion mit dem unteren Drücker. Sie können beliebig viele Zwischenzeiten nehmen : Drücken Sie jeweils erneut den unteren Drücker und die dann aktuelle Zwischenzeit der Stopp-Uhr, die im Hintergrund weitergelaufen ist, wird angezeigt. Zum endgültigen Stoppen der Stopp-Funktion drücken Sie den oberen Drücker und um die Uhr in Null-Position zu bringen wie oben beschrieben dann den unteren Drücker.

24 Stunden-Anzeige :

Im Feld auf der 3-Uhr-Position wird Ihnen zusätzlich die Zeit im 24-Stunden-Modus angezeigt, so dass Sie erkennen können in welcher Tageshälfte Sie sich bewegen.

■ Batterieentsorgung :

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden. Auch wir nehmen Batterien in unseren Verkaufshäusern und Kundendienststellen sowie im Versand unentgeltlich zurück. Im zuletzt genannten Fall senden Sie die alten Batterien bitte mit dem Vermerk „gebraucht“ an : Quelle, Batterieentsorgung, Sigmundstrasse 135, 90431 Nürnberg.

■ Hinweis zur Wasserdichtigkeit :

Diese Uhr ist mit „100m waterresist“ gekennzeichnet. Das bedeutet nicht, dass Sie mit der Uhr 100m tief tauchen können, sondern dass die Uhr unter Laborbedingungen einem Druck von 10bar standhält. In der Praxis bedeutet dies, dass Sie die Uhr problemlos auch im Meerwasser tragen können, achten Sie aber darauf die Drücker nicht zu betätigen, wenn die Uhr nass ist ! Lediglich über Drücker und Krone kann Wasser ins Gehäuse eindringen und das Werk beschädigen.

■ Hinweis zum Glas :

Diese Uhr ist mit einem Hardlexglas ausgestattet, das besonders kratzunempfindlich ist, jedoch bei Gewalteinwirkung verkratzen oder springen kann. Auch das beste Glas bedarf etwas sorgsamer Behandlung.

■ Bandkürzanleitung:

Uhrband kürzen

Hinweis: Zum Kürzen ist etwas handwerkliches Geschick nötig. Durch unsachgemäßes Hantieren könnten Sie sich verletzen oder die Uhr beschädigen. Wegen der großen Vielfalt von Uhrbändern wird nachfolgend nur das Prinzip des Kürzens beschrieben. Zum Auftrennen des Uhrbandes benötigen Sie ein Werkzeug (spitzen Stift, Ahle, Scharnierstift oder notfalls eine aufgebogene Büroklammer).

Uhrband mit verstellbarer Verschlussklappe

Hat Ihre Uhr eine solche Verschlussklappe, können Sie das Uhrband hier kürzen. Öffnen Sie die Verschlussklappe und legen Sie die Uhr auf eine weiche Unterlage. Vergleichen Sie mit Abb. 1: Sie sehen die geöffnete Verschlussklappe mit dem daran befestigten Uhrband. Zwei Scharniere (A und B) mit je einem Federstift, der in jeweils einem Lochpaar der Verschlussklappe eingerastet ist, stellen die Verbindung her.

Vorsicht: Achten Sie darauf, daß der Federstift nicht wegspringt, wenn Sie eine Verbindung lösen. Halten Sie Ihre Augen nicht über das Scharnier.

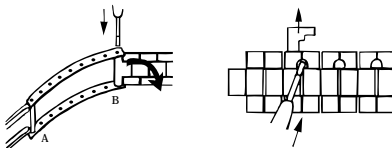


Abb.

■ Garantie-Information :

Für unsere Qualitätsuhren übernehmen wir im Rahmen unserer Garantiebedingungen die Garantie für einwandfreie Beschaffenheit. Die Garantiezeit beginnt mit der Übergabe. Den Zeitpunkt weisen Sie bitte durch den Kaufbeleg nach, bewahren Sie diese Unterlage daher auf. Die Garantiebedingungen sind im jeweils gültigen Hauptkatalog abgedruckt. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an unser nächstgelegenes Verkaufshaus, das aktuelle Anschriftenverzeichnis ist im gültigen Hauptkatalog aufgeführt. Die defekte Uhr können Sie auch an folgende Adresse senden : **Quelle AG, 90750 Fürth.**