


## Zegarek LORUS Cal. VD75

### ❖ Cechy charakterystyczne

1. Czas: pokazywany przez wskazówkę godzinową, wskazówkę minutową i małą wskazówkę sekundową.
2. Dzień miesiąca: pokazywany przez wskazówkę dnia miesiąca
3. Dzień tygodnia: pokazywany przez wskazówkę dnia tygodnia

### ❖ Tarcza zegarka oraz koronka i przyciski

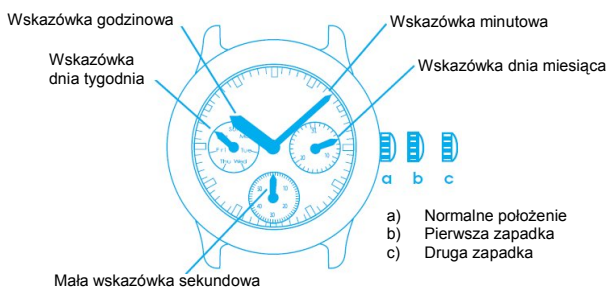

- a) Normalne położenie
- b) Pierwsza zapadka
- c) Druga zapadka

### ❖ Jak ustawić godzinę i dzień tygodnia

1. Wyciągnąć koronkę do drugiej zapadki w momencie gdy mała wskazówka sekundowa pokazuje położenie godziny 12.
2. Pokręcać koronką w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara dla przesuwania wskazówek godzinowej i minutowej do momentu, aż wskazówka dnia tygodnia pokaże żądany dzień.
3. Pokręcać koronką dla ustawienia bieżącej godziny.
4. Po usłyszeniu sygnału czasu, wcisnąć koronkę do jej normalnego położenia.

- Nie ustawiać wskazówki dnia miesiąca pomiędzy godzinami 10:00 wieczorem a 1:00 w nocy. W przeciwnym wypadku, data może się nie zmieniać prawidłowo. Jeśli jednak jest to konieczne, najpierw zmienić czas na jakikolwiek poza tym zakresem, następnie ustawić datę, po czym ponownie ustawić godzinę.
- Wskazanie dnia miesiąca należy skorygować każdorazowo pod koniec miesiąca lutego oraz miesiący mających 30 dni.

### ❖ Zegarek LUMIBRITE

Jeśli Państwa zegarek jest typu LUMIBRITE, charakteryzuje się następującymi cechami.

Zegarki LUMIBRITE absorbują i przechowują energię świetlną z naturalnych i sztucznych źródeł oświetlenia, po czym emitują ją w ciemności. Są one wykonane z materiałów przyjaznych środowisku naturalnemu, przez co nie szkodzą ani człowiekowi ani otoczeniu.

- Z pełnym naładowaniem, zegarki LUMIBRITE świecą w ciemności o wiele godzin dłużej, niż zegarki z konwencjonalną tarczą fluorescencyjną. Na przykład, jeśli zegarek był wystawiony na światło o sile ponad 500 luksów (np. oświetlenie typowego biura) przez około 10 minut, lub na bezpośrednie światło słoneczne przez około 2 minuty, jego tarcza będzie się świecić przez wiele godzin.
- Ponieważ zegarki LUMIBRITE emitują przechowywaną energię świetlną, jasność podświetlenia z czasem się zmniejsza. Czas, przez jaki tarcza zegarka świeci się, jest zmienny, w zależności od tego, jakie źródło światła i z jakiej odległości padało na nią wcześniej.

### ❖ Wymiana baterii


Miniaturowa bateria SEIKO SR626SW, która zasila zegarek, powinna wystarczyć na około 3 lata. Jednakże, ponieważ bateria została włożona do zegarka na etapie produkcji, jej żywotność podczas korzystania z zegarka przez użytkownika końcowego może być krótsza niż 3 lata.

Gdy bateria zaczyna się wyczerpywać, należy ją, dla uniknięcia błędnego działania zegarka, wymienić jak najszybciej. Zaleca się wymieniać baterię w specjalizowanym warsztacie.

### ❖ Jak dbać o zegarek

#### • Bateria

	<p><b>UWAGA!</b></p> <p>Nie wystawiać starej baterii na działanie ognia ani nie doładowywać jej. Utrzymywać ją przez cały czas poza zasięgiem dzieci. Jeśli dziecko połknie baterię, natychmiast skontaktować się z lekarzem.</p>
--	---

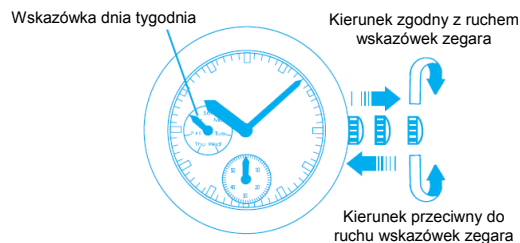

### Wskazówki:

- Aby przesuwać wskazówkę dnia tygodnia szybko, cofnąć wskazówki godzinową i minutową o 4-5 godzin poza punkt zmiany daty (pomiędzy godziną 11:00 wieczorem a 4:00 nad ranem), a następnie przesunąć je z powrotem wpród do momentu, aż wskazówka dnia tygodnia zostanie przestawiona na następny dzień.
- Podczas ustawiania wskazówki dnia tygodnia, koronką należy pokręcać powoli.
- Podczas ustawiania wskazówki minutowej, przesunąć ją najpierw wpród o 4-5 minut poza żądany czas i dopiero później cofnąć ją w prawidłowe położenie.

### ❖ Jak ustawić dzień miesiąca



1. Wyciągnąć koronkę do pierwszej zapadki.
2. Pokręcać koronką w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara dla przestawienia wskazówki dnia miesiąca na właściwy dzień miesiąca.
3. Wcisnąć koronkę do jej normalnego położenia.

### Wskazówki:

- Podczas ustawiania wskazówki dnia miesiąca, upewnić się, że przemieszcza się ona prawidłowo skokami co jeden dzień.

### • WODOSZCZELNOŚĆ

Warunki używania	Przypadkowy kontakt z wodą, np. spryskanie lub deszcz	Pływanie i prysznic	Nurkowanie podpowierzchniowe	Nurkowanie
Opis na kopercie				
Brak opisu	NIE	NIE	NIE	NIE
WATER RESISTANT	TAK	NIE	NIE	NIE
WATER RESISTANT (50M/50BAR)	TAK	TAK	NIE	NIE
WATER RESISTANT (100M/100BAR lub więcej)	TAK	TAK	TAK	NIE

\* Jeśli Państwa zegarek charakteryzuje się wodoszczelnością, jest to opisane na jego kopercie (200M/20BAR, 100M/10BAR lub 50M/5BAR).

\* Nie obsługiwać przycisków w czasie, gdy zegarek jest wilgotny.

\* Jeśli zegarek był wystawiony na działanie słonej wody, spłukać go pod bieżącą wodą i wytrzeć do sucha.

### Uwaga:

Nawet jeśli zegarek jest wodoszczelny, pasek nie jest (chyba że jest to wyraźnie wskazane).

#### • Reakcje alergiczne

Ponieważ koperta i pasek dotykają bezpośrednio skóry, ważne jest ich regularne czyszczenie. W przeciwnym wypadku możliwe jest pobrudzenie mankietów koszuli i/lub podrażnienie delikatnej skóry. Proszę nie dociskać paska zegarka zbyt mocno, aby uniknąć jakichkolwiek możliwych reakcji alergicznych. Po stwierdzeniu podrażnienia skóry, natychmiast skonsultować się z lekarzem.

#### • Pola magnetyczne

Na działanie Państwa zegarka mogą mieć pola magnetyczne generowane przez urządzenia gospodarstwa domowego.

#### • Uderzenia i wibracje

Zegarek ten można nosić podczas normalnych aktywności sportowych, jednak należy być ostrożnym, aby go nie upuścić ani nie uderzyć nim o twardą powierzchnię.

#### • Temperatura

Państwa zegarek zapewnia prawidłowy pomiar czasu w normalnym zakresie temperatur.