



KAL. 7T62 ALARM & KRONOGRAF

TID/KALENDER

- Timmar, minuter och små sekundvisare
- Datum visas med siffror.

STOPPUR

- Mäter upp till 60 minuter i 1/5-sekunds intervaller.
- Deltidsmätning.


ENKELTIDSALARM

- Ringer endast en gång vid en förutbestämd tid inom de 12 kommande timmarna.

SVENSKA

DISPLAY OCH KRONA/KNAPPAR

Svenska

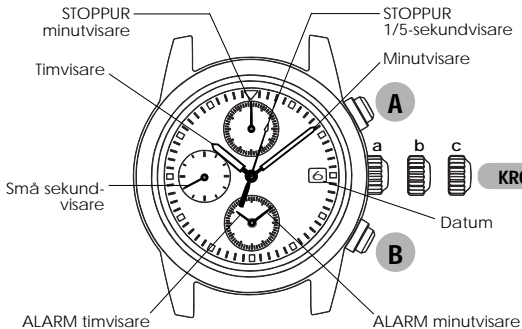

a: Normalläge

b: Läge ett

c: Läge två

FÖRSKRUVAD KRONA

[för modeller med förskruvningskrona]

Upplåsning av kronan

- 1 Vrid kronan moturs tills att du ej längre känner att gängorna tar.
- 2 Kronan kan dragas ut.



Låsning av kronan

- 1 Tryck kronan tillbaka till normalt läge.
- 2 Vrid kronan medurs samtidigt med en lätt intryckning så gängorna tar och vrid till stopp.



INSTÄLLNING AV TID OCH JUSTERING AV STOPPURSVISARNAS LÄGE


- Den här klockan är så konstruerad att alla inställningar görs när kronan är utdragen i läge två:
 - 1) inställning av aktuell tid.
 - 2) justering av alarmvisare
 - 3) justering av stoppursvisarens position.

När kronan är utdragen till läge två, kontrollera och justera 1) och 2) samtidigt. Vid behov, justera samtidigt även 3).

KRONA

Dra ut till läge två när sekundvisaren står i kl 12-position.

1) AKTUELL TIDSINSTÄLLNING

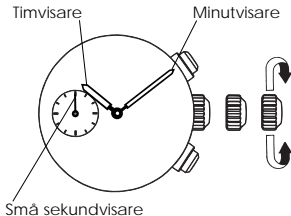


KRONA

Vrid för att ställa tim- och minutvisarna.

** Det är rekommenderat att visarna ställs ett par minuter framför aktuell tid, med hänsyn till inställning av ALARM-visarna och för att justera STOPPURS-visaren om det är nödvändigt.*

2) JUSTERING AV ALARMVISARE

- Ställ alarmvisarna till samma tid som visarna för aktuell tid indikerar.

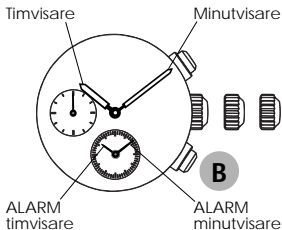

B Tryck repeterande för att ställa in ALARM-visarna till den tid som indikeras av visarna för aktuell tid.

** ALARM-visarna flyttar sig snabbare om B hålls intryckt.*

3) JUSTERING AV STOPPURSVISAREN

- Om STOPPURS-visarna ej är i "0"-läge, följ anvisningarna här nedan för att ställa dem i "0"-läge.


A Tryck i 2 sekunder.



** STOPPURETS minutvisare vrids ett helt varv.*

STOPPUR 1/5-
sekundvisare

STOPPUR
minutvisare

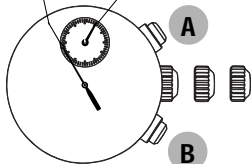

B

Tryck repeterande för att ställa
STOPPURETS minutvisare till
"0"-läge.

** Visarna flyttar sig snabbare om B
hålls intryckt.*

A

Tryck i 2 sekunder.

** STOPPURETS 1/5-sekundvisare
vrids ett helt varv.*

B

Tryck repeterande för att ställa
STOPPURETS 1/5-sekund-
visare till "0"-läge.

** Visaren flyttar sig snabbare om B
hålls intryckt.*

Svenska

- ALARM och STOPPURS-visarna kan återjusteras genom intryckning i följande ordning av A i 2 sekunder.




* Efter det att alla justeringar är utförda, kontrollera att aktuell tid och alarmvisarna indikerar samma tid.

KRONA

Tryck tillbaka till normalläge i överensstämmelse med rätt tid.

DATUMINSTÄLLNING

- Innan datuminställning utförs, ställ in aktuell tid.

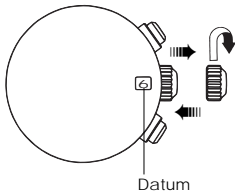

KRONA


- 1 Dra ut till läge ett.
- 2 Vrid medurs tills önskad datum kommer fram.
- 3 Tryck tillbaka till normalläge.

Svenska

STOPPUR

- Stoppuret kan mäta upp till 60 minuter i 1/5-sekunds intervaller.
- Efter 60 minuter startar mätningen igen från "0", repeterande i upp till 12 timmar.

Svenska

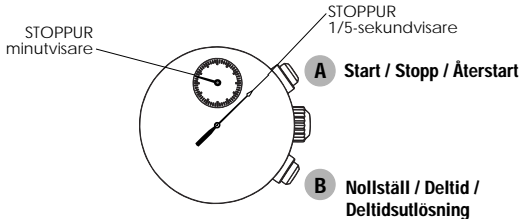

- Innan användning av stoppuret kontrollera att kronan står i normalläge och att STOPPURETS visare är nollställda till "0"-läge.

** Om STOPPURS-visarna ej återgår till "0"-läge när stoppuret är nollställt till "0". Följ anvisningarna i "INSTÄLLNING AV TID OCH JUSTERING AV STOPPURSVISARNAS LÄGE".*

Deltidsmätning



Mätning mellan två tävlanden




Svenska

ENKELTIDSSALARM

- Alarmet kan ställas in för att ringa endast en gång vid en förutbestämd tid inom de kommande 12 timmarna.
- Alarmtid kan ställas in i en minuts-ökning.

ALARMTIDSINSTÄLLNING

- Innan användning av alarmet kontrollera att ALARM-visarna är justerade till aktuell tid. (Se "INSTÄLLNING AV TID OCH JUSTERING AV STOPPURS-VISARNAS LÄGE")

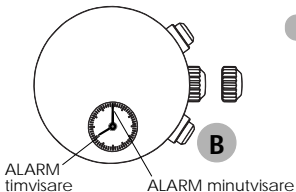

KRONA

Dra ut till läge ett.



B

Tryck repeterande för att ställa in önskad alarmtid.

* ALARM-visarna flyttar sig snabbare om B hålls intryckt.





KRONA


Tryck tillbaka i normalläge.

** Alarmet aktiveras automatiskt.*

HUR MAN STOPPAR ALARMET

- Vid en förutbestämd tid ringer alarmet i 20 sekunder och stängs automatiskt av när det stoppar. För att stoppa det manuellt tryck in knapp A eller B.

HUR MAN UPPHÄVER INSTÄLLT ALARM

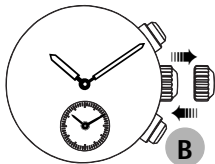

KRONA

Dra ut till läge ett.

B

Tryck och håll tills ALARM-visarna stoppar och indikerar aktuell tid.

KRONA

Tryck tillbaka till normalläge.

TACHYMETER


[för modeller med en tachymeter-skala på boetten]

För mätning av ett fordon's genomsnittliga timhastighet

[Ex. 1]

STOPPUR
sekundvisare:
40 sekunder

Tachymeter-
skala: "90"

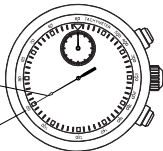

"90" (tachymeterskalan) x 1 km
= 90 km/tim

1 Använd stoppuret för att avgöra hur många sekunder det tar för att förflytta sig 1 km.



2 Tachymeterskalan indikeras av att STOPPURETS sekundvisare ger en genomsnittlig hastigheter per timme.

Tachymeterskalan kan endast används när en tidsåtgång kortare än 60 sekunder.

Ex. 2: Om mätning av distansen är längre än 2 km eller kortare än 0,5 km och STOPPURETS sekundvisare indikerar "90" på tachymeterskalan:

"90" (tachymeterskala figur) x 2 km = 180 km/tim
"90" (tachymeterskala figur) x 0,5 km = 45 km/tim

Mätning av frekvens per timme

[Ex. 1]



"180" (tachymeterskalan) x
1 jobb = **180 jobb/tim**

- 1 Använd stoppuret för mätning av tidsåtgång för att slutföra 1 arbete.
▼
- 2 Tachymeterskalan indikerad av STOPPURETS sekundvisare ger ett genomsnittligt antal arbeten som utförs per timme.

Ex. 2: Om 15 arbetsmoment är utförda på 20 sekunder:

"180" (tachymeterskala figur) x 15 jobb = 2700 arbetsmoment/timme

ANM. KLOCKANS ANVÄNDNING

INSTÄLLNING AV TID OCH JUSTERING AV STOPPURSVISARNAS LÄGE

- När stoppuret mäter eller har mätt och om kronan är utdragen till läge 2, kommer den automatiskt att nollställa STOPPURETS visare till "0".
- Om alarmet är inställt och kronan är utdragen till läge två kommer ALARM-visarna att indikera aktuell tid.

[AKTUELL TIDINSTÄLLNING]

- Vid inställning av timvisaren kontrollera att AM/PM är korrekt inställt. Klockan är så utförd att datum skiftar en gång per 24 timmar.
- Vid inställning av minutvisare, flytta fram den först 4–5 minuter framför önskad tid och vrid den därefter tillbaka till exakt minut.

DATUMINSTÄLLNING

- Det är nödvändigt att justera datum i slutet av februari och i månader med 30 dagar.
- Ställ ej in datum mellan 21.00 och 01.00. I så fall kan datum ändras felaktigt.
- Tryck ej in B när kronan står i läge 1 då detta flyttar ALARM-visarna.

STOPPUR

- Återstart och stopp av stoppuret kan repeteras genom intryckning av A.
- Mätning och utlösning av deltid kan repeteras genom intryckning av B.

ENKELTIDSALARM

- Enkeltidsalarmet kan ej ställas in för en tid längre än 12 timmar framför aktuell tid. Medan du håller B intryckt för att snabbt flytta fram visarna, de stoppar när de indikerar aktuell tid och alarmet är inaktiverat. I detta fall, lossa B och därefter tryck och håll in knappen igen för att ställa in ALARM-visarna till önskad tid.
- Medan kronan är i normalläge indikerar ALARM-visarna aktuell tid när alarmet är inaktiverat och önskad alarmtid när det är aktiverat.
- Medan stoppuret mäter ringer alarmet annorlunda än i vanliga fall. Detta är ingen felfunktion.
- Intryckning av A eller B medan alarmet ringer kommer endast att stoppa alarmet och ingen stoppursoperation kan göras.
- För korrigerig av inställd alarmtid följ anvisningarna beskrivna i "ALARMTIDS-INSTÄLLNING".

BATTERIBYTE

3

År

Batterilängd: ca 3 år

Batteri : SEIKO SR927W

Svenska

- *Om stoppuret används mer än 2 timmar per dag och/eller alarmering ringer mer än 20 sekunder per dag, kan batteriets livslängd vara kortare än specificerad tid.*
- *Eftersom batteriet sätts in på fabriken för att kontrollera klockans funktion och prestanda, kan batteriets livslängd vara kortare än den specificerade tiden, när du köper den.*
- *När batteriets håller på att ta slut ersätt det så snart som möjligt för att förebygga någon felfunktion.*
- *Efter batteribyte ställ in tid/kalender och alarm samt justera stoppurets visar-position.*

● Batterilivsindikator

När batteriet håller på att ta slut börjar de små sekundvisarna att flyttas i två-sekunders intervall istället för det normala en-sekund. När detta inträffar ersätt batteriet med ett nytt så snart som möjligt.

* *När de små sekundvisarna flyttas i tvåsekunders intervall kommer alarmering ej att ringa även om det är aktiverat. Detta är ingen felfunktion.*

* Klockan påverkas ej medan de små sekundvisarna rör sig i tvåsekunds-intervall.



VARNING

- Ta ej ur batteriet ur klockan.
- Om det är nödvändigt att ta ut batteriet förvara det ej i närheten av små barn. Om ett barn råkar svälja det, kontakta omedelbart läkare.
- Kortslut aldrig, mixtra eller hetta upp batteriet, och exponera det aldrig för eld. Batteriet kan explodera, bli väldigt hett eller ta eld.
- Batteriet är ej uppladdningsbart. Försök aldrig att återladda det då det kan förorsaka batteriläckage eller skada batteriet.

BIBEHÅLLANDE AV KLOCKANS KVALITET

EJ VATTENSKYDDAD

● Ej vattentät



Om "WATER RESISTANT" inte är inristad på baksidan av boetten så är din klocka inte vattentät, och bör hanteras så att den inte utsätts för fukt, annars kan klockans funktion bli skadad. Om den skulle bli utsatt för väta, rekommenderar vi att den ska bli kontrollerad av AKTORISERAD LORUS FÖRSÄLJARE eller SERVICE CENTER.

● Vatten resistent (3 bar)



Om "WATER RESISTANT" är inristad på baksidan av boetten så är den konstruerad och tillverkad för att klara av upp till 3 bar, som tillfällig

kontakt med stänk av vatten och regn, men inte konstruerad för att simma eller dyka med.

● Vatten resistent (5 bar)*



Om "WATER RESISTANT 5 BAR" är inristad på baksidan av boetten så är din klocka konstruerad och tillverkad för att klara av 5 bar och kan därför användas när du simmar, seglar eller duschar.

● Vatten resistent (10 bar/15 bar/20 bar)*



Om "WATER RESISTANT 10 BAR", "WATER RESISTANT 15 BAR", "WATER RESISTANT 20 BAR" är inristad på baksidan av boetten så är den konstruerad och tillverkad för att klara av upp till 10 bar/15 bar/20 bar och passar för att bada, dyka på grunt vatten, men inte djupdykning. Vi rekommenderar att du använder LORUS Dykarur vid djupdykning.

- * *Innan du använder din vattenresistenta 5, 10, 15 eller 20 bars klocka i vatten, se till så att kronan är helt nertryckt.
Använd inte kronan och knapparna medan din klocka är våt eller i vatten. Om den används i havsvatten, skölj klockan i rent vatten och torka den fullständigt.*
- * *Vid duschning med en vattenresistent 5 bar, eller badkarsbad med en vattenresistent 10, 15 eller 20 bar klocka, observera följande:*
 - *Använd ej kronan eller tryck in knapparna när klockan är våt av tvålatten, eller schampo.*
 - *Om klockan är lämnad i varmt vatten en kort tid kan den börja gå saktare eller fortare. Detta läge korrigeras emellertid när klockan återgår till normal temperatur.*

ANMÄRKNING:

Atmosfärtryck är ett testmått och kan ej anses motsvara verkligt dyk djup då simrörelser tenderar till att öka trycket vid ett givet djup. Försiktighet skall också tas vid dykning.

TEMPERATURER



Klockan fungerar med en stabil noggrannhet inom en temperaturskala mellan 5° C och 35° C.

Temperaturer över 60° C kan förorsaka batteriläckage eller förkorta batterilivslängden. Lämna ej

klockan i en temperatur under -10° C under en längre tid då kylan kan förorsaka att klockan går fortare eller saktare.

Klockan fungerar emellertid korrekt igen vid återgång till normal temperatur.

MAGNETISM

Din klocka kan påverkas skadligt av stark magnetism. Undvik nära kontakt med magnetiska föremål.

STÖTAR OCH VIBRATIONER

Lätta aktiviteter påverkar ej klockan, men undvik att tappa den eller slå klockan mot någon hård yta, då det kan skada den.

KEMIKALIER

Utsätt inte klockan för lösningsmedel, kvicksilver, spray, rengöringsmedel, klister eller färg. Boetten eller

länken etc kan missfärgas, försämrats eller skadas.

SKÖTSEL AV BOETT OCH LÄNK

För att förebygga rost på boett och länk förorsakad av damm, fukt eller transpiration torka emellanåt av dem med en torr mjuk trasa.

KONTROLL

Vi rekommenderar att klockan kontrolleras av en **AUKTORISERAD LORUSFÖRSÄLJARE** ELLER SERVICE-CENTER med 2-3 års mellanrum, för att vara säker på att boett, länk, krona, knapparna, packning och glasförseglingar är intakta.

FÖRSIKTIGHET MED BOETTENS BAKSIDAS SKYDDSFILM

Om klockan har en skyddsfilm och/eller etikett på boettens baksida ta bort dem innan klockan används.