


CARACTÉRISTIQUES

- Affichage analogique et digital de l'heure :** heures, minutes, secondes, mois, jour et jour de la semaine.
- Affichage de l'heure :** au format 12 heures avec indication "PM" ou au format 24 heures.
- Alarme quotidienne :** l'alarme se déclenche à l'heure programmée une fois par jour.
- Signal horaire :** le signal horaire peut être programmé de façon à émettre un "bip" à chaque heure.
- Chronographe :** chronographe jusqu'à 23 heures 59 minutes et 59 secondes avec affichage des 1/100^e de secondes. Mesure de temps intermédiaire possible.
- Étanchéité 10 bar.**
- Éclairage du cadran :** l'éclairage électroluminescent (EL) intégré éclaire le cadran de manière uniforme afin de rendre la lecture possible dans le noir.

AFFICHAGE ET BOUTONS

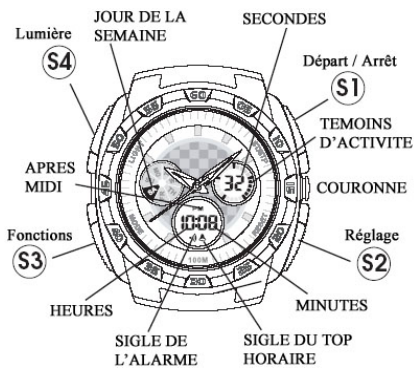

- Appuyez sur le bouton S2 et maintenez-le enfoncé pour afficher L'HEURE DE L'ALARME. Relâchez le bouton S2 pour revenir à l'affichage de L'HEURE NORMALE.
- Appuyez sur le bouton S1 et maintenez-le enfoncé pour activer l'affichage MOIS/JOUR ou l'affichage JOUR/MOIS. Relâchez le bouton S1 pour revenir à l'affichage de L'HEURE NORMALE.
- À tout moment, vous pouvez appuyer sur le bouton S3 pour revenir à l'affichage de L'HEURE NORMALE.

RÉGLAGE DE L'HEURE (AFFICHAGE ANALOGIQUE)




- Tirez la couronne d'un cran. L'aiguille des secondes s'arrête.
- Réglez l'heure en tournant la couronne.
- Repoussez la couronne dans sa position d'origine. La montre repart.


- Vous pouvez régler séparément l'heure de l'affichage analogique et l'heure de l'affichage digital.**

RÉGLAGE DE L'HEURE NORMALE

- En mode affichage de L'HEURE NORMALE, appuyez sur le bouton S3 et maintenez-le enfoncé 2 secondes, pour activer l'affichage HEURE DE L'ALARME. Le chiffre des heures se met à clignoter.
 - L'affichage passe automatiquement en mode HEURE DE L'ALARME au bout de 2 secondes.
- Appuyez à nouveau sur le bouton S3 pour passer au réglage des SECONDES. Le chiffre des secondes se met à clignoter.
- Appuyez sur le bouton S2 pour régler les SECONDES.
- Appuyez sur le bouton S1 pour passer au réglage des MINUTES.
 - La sélection des chiffres à régler (chiffres qui clignent) se fait selon la séquence ci-dessous, en appuyant sur le bouton S1 puis sur le bouton S2 pour le réglage à l'heure voulue.
- Une fois tous les réglages effectués, appuyez sur le bouton S3 pour revenir à l'affichage de L'HEURE NORMALE.

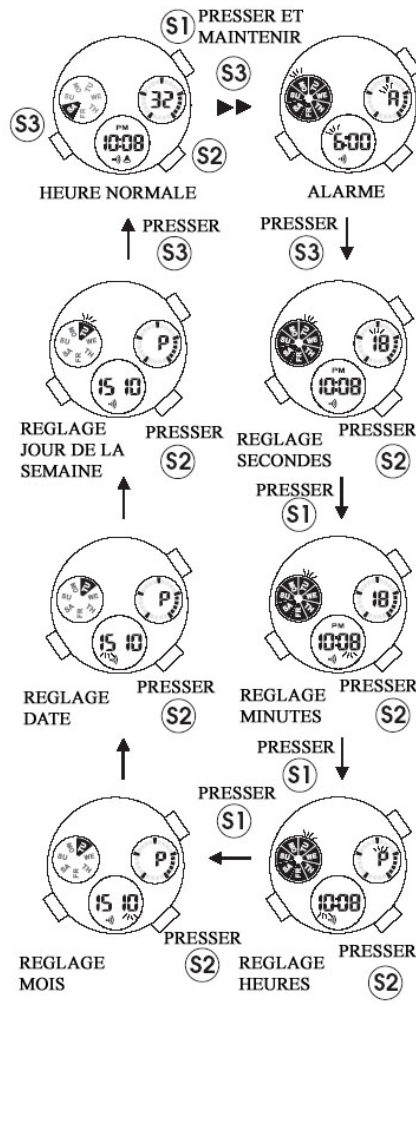


PASSAGE AU FORMAT 12 OU 24 HEURES

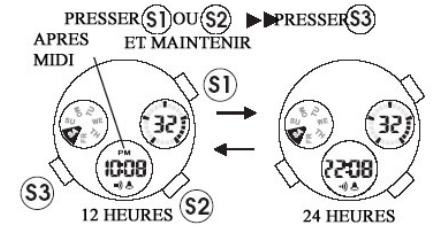


- Appuyez sur le bouton S1 ou S2 et maintenez-le enfoncé. Puis pressez le bouton S3 pour basculer d'un format à l'autre.
 - Vous pouvez sélectionner alternativement l'affichage de l'heure au format 12 heures ou l'affichage de l'heure au format 24 heures.
 - Lorsque vous sélectionnez l'affichage de l'heure au format 12 heures, l'indication « PM » s'affiche pour les heures de l'après-midi, mais aucune indication « AM » n'est affichée pour les heures du matin. Lorsque vous sélectionnez l'affichage de l'heure au format 24 heures, aucune indication ne s'affiche.

AFFICHAGE MOIS/JOUR

- En mode affichage de L'HEURE NORMALE, appuyez sur le bouton S1 et maintenez-le enfoncé pour activer l'affichage MOIS/JOUR.
- Appuyez sur le bouton S2 pour basculer vers l'affichage JOUR/MOIS.
- Appuyez à nouveau sur le bouton S2 pour revenir à l'affichage MOIS/JOUR.
 - En appuyant sur le bouton S2, vous sélectionnez alternativement l'affichage JOUR/MOIS ou l'affichage MOIS/JOUR.

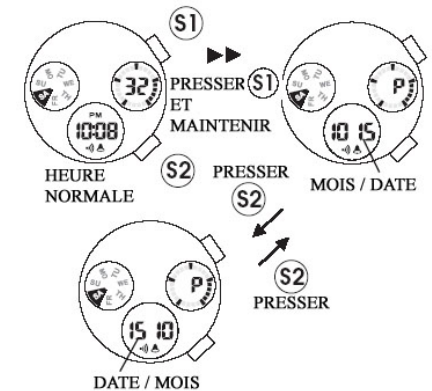

RÉGLAGE DE L'ALARME

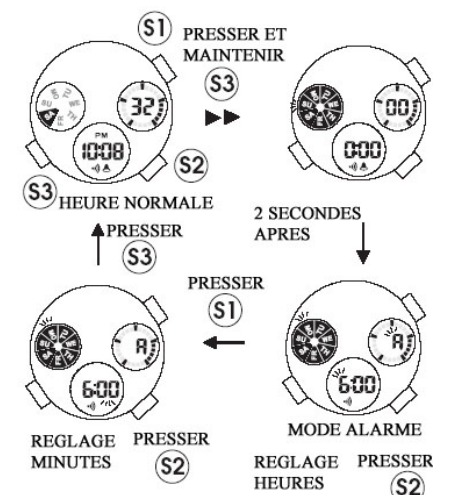

○ PILE



ATTENTION

Ne brûlez pas et ne tentez pas de recharger les piles usagées. Tenez les piles hors de portée des enfants. En cas d'ingestion par un enfant, consultez immédiatement un médecin.

○ ÉTANCHÉITÉ

indications figurant sur le dos du boîtier	conditions d'utilisation			
	Contact accidentel avec l'eau	Natation douche	Plongée en apnée	Plongée en bouteille
Pas d'indication	Non	Non	Non	Non
water resistant	Oui	Non	Non	Non
water resistant (50M / 5 BAR)	Oui	Oui	Non	Non
water resistant (100M/ 10 Bar ou plus) *	Oui	Oui	Oui	Non

- Si votre montre est étanche à 200 m/20 bar, 100 m/10 bar ou 50 m/5 bar, ces indications figurent sur le cadran ou au dos du boîtier.
- N'utilisez pas les boutons lorsque la montre est mouillée.
- Si la montre est exposée à de l'eau salée, rincez-la à l'eau douce, puis essuyez-la avec soin jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche.
- En cas d'infiltration d'eau ou de condensation à l'intérieur de la montre, faites-la examiner immédiatement. L'eau peut corroder les composants électriques à l'intérieur du boîtier.

Attention :

Les bracelets en cuir ne sont pas étanches, sauf mention contraire, et ce, même si la montre en elle-même est étanche.

■ RÉACTION ALLERGIQUE

Comme le boîtier et le bracelet sont en contact direct avec la peau, il est important de les nettoyer régulièrement pour éviter de tacher les manches de chemise et pour prévenir les irritations chez les personnes ayant la peau sensible. Il est recommandé de porter la montre sans trop serrer le bracelet, afin d'éviter d'éventuelles réactions allergiques. Si une irritation survient au niveau du poignet, arrêtez de porter la montre et consultez un médecin.

■ MAGNÉTISME

Les champs magnétiques importants peuvent perturber le fonctionnement de votre montre. Évitez de mettre votre montre en contact immédiat avec des objets magnétiques.

■ CHOCS ET VIBRATIONS

Vous pouvez porter votre montre lorsque vous pratiquez une activité sportive conventionnelle. Cependant, veillez à ne pas la faire tomber et à éviter les chocs contre des surfaces dures.

■ TEMPÉRATURE

Votre montre est pré-réglée, de sorte à garantir une précision constante dans des conditions normales de température.

■ NETTOYAGE

Utilisez uniquement un chiffon doux et de l'eau claire pour nettoyer votre montre. N'utilisez jamais de produits chimiques : le joint d'étanchéité serait attaqué.

■ ENTRETIEN

Si votre montre LORUS nécessite une réparation ou une intervention pour son entretien, veuillez consulter la GARANTIE CI-JOINTE.