


## ■ CARATTERISTICHE

- Visualizzazione ora/calendario:** ora, minuti, secondi, mese, data e giorno della settimana
- Calendario automatico:** il calendario si regola automaticamente ai mesi pari e dispari, inclusi i mesi di febbraio degli anni bisestili fino al 2049
- Indicazione dell'ora:** è possibile scegliere il formato di visualizzazione di 12 ore con indicazione delle ore pomeridiane oppure il formato di visualizzazione di 24 ore.
- Sveglia giornaliera:** è possibile impostare 5 sveglie giornaliere che suonino per 10 secondi. La "Sveglia 1" ha una funzione Snooze che ripete il suono 7 volte ad un intervallo di 5 minuti.
- Suoneria:** la suoneria può essere impostata per suonare ogni ora con un singolo segnale acustico.
- Cronometro:** il cronometro può misurare fino a 23 ore, 59 minuti e 59 secondi, e 99/100-secondi. È disponibile la misurazione del tempo sul giro.
- Timer:** il conto alla rovescia può essere impostato fino a 23 ore 59 minuti e 59 secondi.
- Visualizzazione del doppio fuso orario:** è possibile visualizzare l'ora in un fuso orario diverso.
- Luce illuminante:** la luce elettroluminescente (EL) incorporata illumina uniformemente il display per una facile visualizzazione al buio.

## ■ PULSANTI E DISPLAY



Per modificare la modalità di visualizzazione, premere S3. La modalità di visualizzazione cambia nell'ordine seguente.

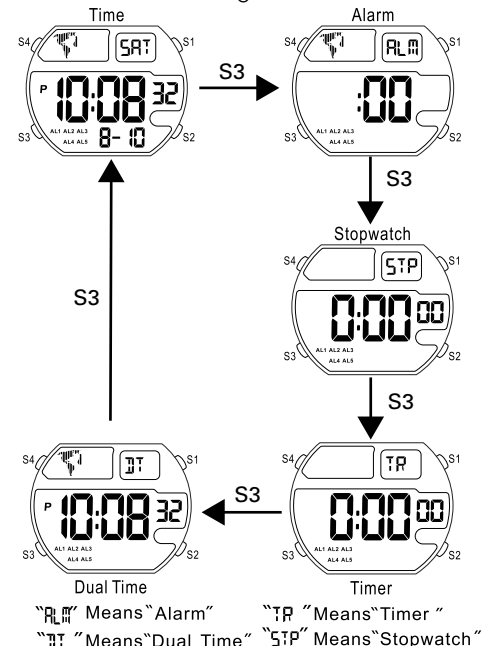


## ■ IMPOSTAZIONE DELL'ORA E DEL CALENDARIO


- Tenere premuto S2 per passare alla visualizzazione della modalità IMPOSTAZIONE DELL'ORA E DEL CALENDARIO. La cifra dei secondi inizierà a lampeggiare.
- Premere S1 in conformità con un segnale orario. Le cifre dei secondi vengono azzerate e il conteggio comincia immediatamente.

Quando le cifre dei secondi arrivano ad un numero da "30" a "59" e si preme S1, viene aggiunto un minuto e i secondi si azzerano immediatamente.


- Premere S1 per selezionare le voci da impostare nel seguente ordine.

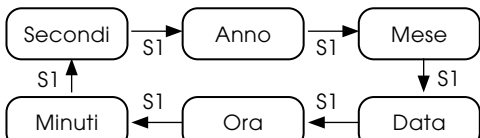

Premere S3 per selezionare le voci da impostare nell'ordine inverso.

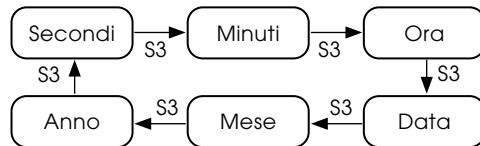

- Premere S4 per impostare le cifre per ciascuna voce. Ad ogni pressione di S4 corrisponde l'aumento di una cifra (lampeggiante). Per cambiare le cifre rapidamente, tenere premuto il pulsante.
- Al termine di tutte le regolazioni, premere S2 per tornare alla modalità ORA/CALENDARIO.
- Il giorno della settimana cambia automaticamente quando cambia la data.

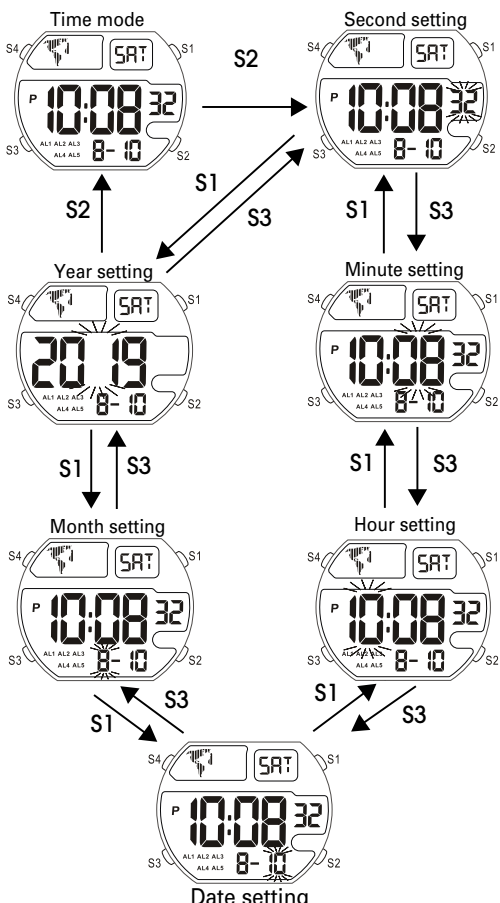


## Scelta tra il formato da 12 e da 24 ore

Nella modalità IMPOSTAZIONE DELL'ORA E DEL CALENDARIO, premere S1 per selezionare l'indicazione di 12 ore o l'indicazione di 24 ore.

## ■ COME IMPOSTARE LA SVEGLIA


Premere S3 una volta per entrare in modalità SVEGLIA. Sul display appare l'indicatore modalità SVEGLIA.

Indicatore della modalità SVEGLIA

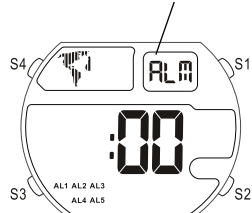

## SELEZIONE DELLA MODALITÀ SUONERIA/SVEGLIA


Premere S4 per selezionare la modalità nel seguente ordine.

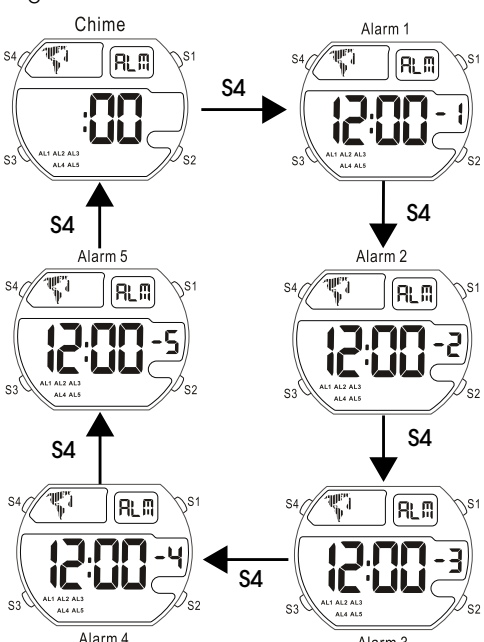

## MODALITÀ SUONERIA (IMPOSTAZIONE DELLA SUONERIA)


Nella modalità suoneria, premere S1 per attivare o disattivare la suoneria.

Indicatore della suoneria

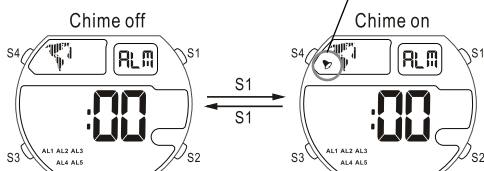


## MODALITÀ SVEGLIA 1 (IMPOSTAZIONE DELLA FUNZIONE SNOOZE E SVEGLIA)

Nella modalità Sveglia 1, premere S1 per attivare o disattivare lo snooze e la sveglia nell'ordine seguente.

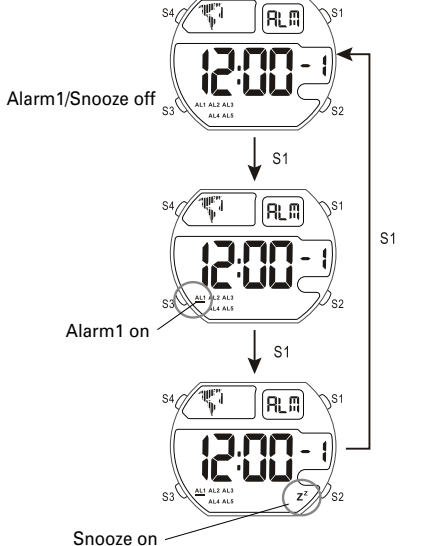


## MODALITÀ SVEGLIA 2, 3, 4 e 5 (IMPOSTAZIONE SVEGLIA)

Nelle modalità Sveglia 2, 3, 4 e 5, premere S1 per attivare o disattivare la sveglia.

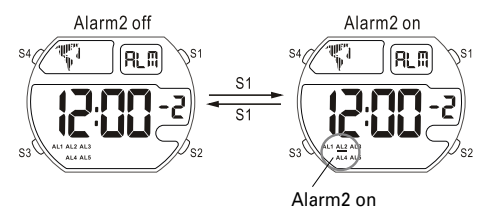

## COME IMPOSTARE L'ORA DELLA SVEGLIA

- Quando si seleziona la modalità Sveglia desiderata, tenere premuto S2 per passare alla modalità IMPOSTAZIONE SVEGLIA. La cifra delle ore inizierà a lampeggiare.
- Premere S4 per impostare le ore. Ad ogni pressione di S4 corrisponde l'aumento di una cifra (lampeggiante). Per cambiare le cifre rapidamente, tenere premuto il pulsante.
- Premere S3 per confermare l'impostazione dell'ora e passare a quella dei minuti. La cifra dei minuti inizierà a lampeggiare.
- Premere S4 per impostare i minuti. Ad ogni pressione di S4 corrisponde l'aumento di una cifra (lampeggiante). Per cambiare le cifre rapidamente, tenere premuto il pulsante.
- Premere S2 per uscire dalla modalità impostazione sveglia e premere S3 per tornare alla modalità ORA/CALENDARIO.

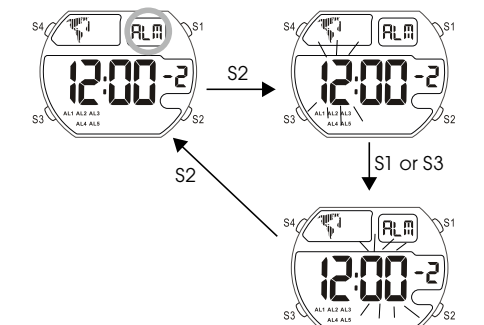


**Nota:** la sveglia può essere impostata solo in un fuso orario.

## Come interrompere il suono della sveglia

La sveglia suona per 10 secondi all'orario stabilito. Per interromperlo manualmente, premere un pulsante qualsiasi.


## ■ COME USARE IL CRONOMETRO

Premere S3 due volte per entrare in modalità CRONOMETRO. Sul display appare l'indicatore modalità CRONOMETRO.

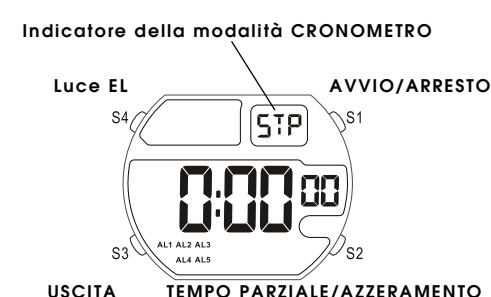


### FUNZIONAMENTO DEL CRONOMETRO

Misurazione standard




Misurazione del tempo sul giro



- La misurazione e la ripresa dei tempi sul giro possono essere ripetute quando si preme S2.
- Premere S4 per attivare la luce EL per 2 secondi


## ■ COME UTILIZZARE IL TIMER

Premere S3 tre volte per entrare in modalità TIMER. Sul display appare l'indicatore modalità TIMER.

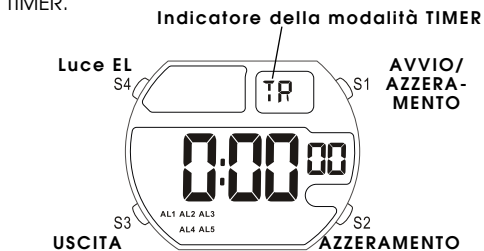


### IMPOSTAZIONE DEL TIMER

1. Tenere premuto S2 per passare alla visualizzazione della modalità IMPOSTAZIONE DEL TIMER. La cifra delle ore inizierà a lampeggiare.
2. Premere S4 per impostare le ore. Ad ogni pressione di S4 corrisponde l'aumento di una cifra (lampeggiante). Per cambiare le cifre rapidamente, tenere premuto il pulsante.
3. Premere S1 o S3 per confermare l'impostazione dell'ora e passare a quella dei minuti. La cifra dei minuti inizierà a lampeggiare.
4. Premere S4 per impostare i minuti. Ad ogni pressione di S4 corrisponde l'aumento di una cifra (lampeggiante). Per cambiare le cifre rapidamente, tenere premuto il pulsante.
5. Premere S2 per completare l'impostazione del timer.

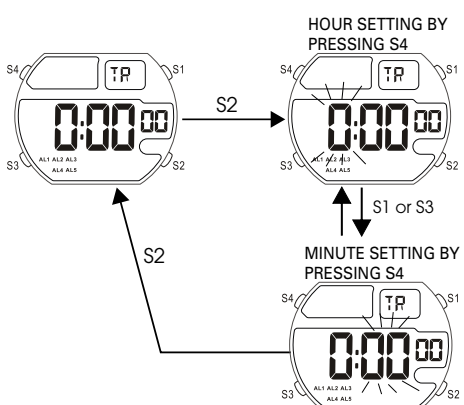

### FUNZIONAMENTO DEL TIMER

1. Premere S1 in modalità TIMER per avviare il timer.
2. Premere S1 per interrompere il timer.
3. Per azzerare il timer, premere S2.

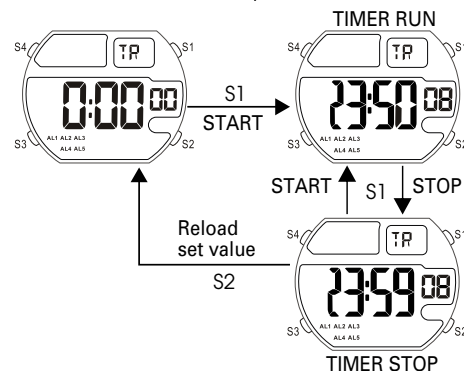

### Come interrompere l'allarme del TIMER

L'allarme del TIMER suona per 10 secondi allo scadere del tempo. Per interromperlo manualmente, premere un pulsante qualsiasi.

## ■ IMPOSTAZIONE DEL SECONDO FUSO ORARIO


Premere S3 quattro volte per entrare in modalità DOPPIO FUSO ORARIO. Sul display compare l'indicatore della modalità doppio fuso orario.

Indicatore della modalità DOPPIO FUSO ORARIO



### IMPOSTAZIONE DEL SECONDO FUSO ORARIO

1. Tenere premuto S2 per passare alla visualizzazione della modalità IMPOSTAZIONE DEL DOPPIO FUSO ORARIO. La cifra delle ore inizierà a lampeggiare.
2. Premere S4 per impostare le ore. Ad ogni pressione di S4 corrisponde l'aumento di una cifra (lampeggiante). Per cambiare le cifre rapidamente, tenere premuto il pulsante.
3. Premere S1 o S3 per confermare l'impostazione dell'ora e passare a quella dei minuti. La cifra dei minuti inizierà a lampeggiare.
4. Premere S4 per impostare i minuti. Ad ogni pressione di S4 corrisponde l'aumento di una cifra (lampeggiante). Per cambiare le cifre rapidamente, tenere premuto il pulsante.

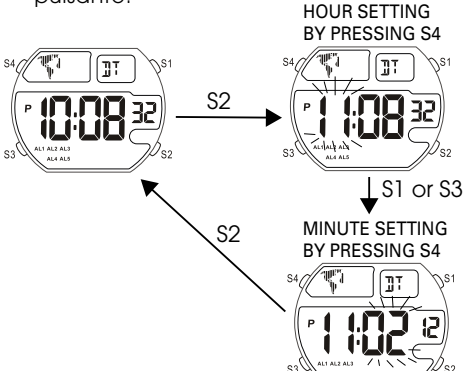

5. Premere S2 per completare l'impostazione del secondo fuso orario.
6. Premere S3 per tornare alla modalità ORA/CALENDARIO.

## ■ LUCE ILLUMINANTE

In qualsiasi modalità, premere S4 per illuminare il display per circa 2 secondi.

**Nota:**

1. La retroilluminazione dell'orologio impiega una luce elettroluminescente (EL) che tende a perdere potenza illuminante dopo un uso molto prolungato.
2. L'illuminazione fornita dalla retroilluminazione può essere difficile da vedere sotto la luce solare diretta.

## ■ SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

La batteria in miniatura che alimenta l'orologio dovrebbe durare come specificato di seguito. Tuttavia, poiché la batteria è stata inserita in fabbrica, la sua effettiva durata dal momento dell'acquisto può risultare inferiore al periodo specificato.

Quando la batteria è esaurita, procedere al più presto alla sua sostituzione per evitare possibili disfunzioni dell'orologio. Per la sostituzione della batteria si consiglia di rivolgersi ad un orologiaio locale.

**Nota:** se la sveglia viene utilizzata per più di 20 secondi al giorno e/o la luce illuminante per più di 8 secondi al giorno, la durata della batteria può essere inferiore al periodo specificato.

CAL. NO.	BATTERIA	DURATA DELLA BATTERIA (ca.)
Z029	SONY CR2032, 1 pezzo	5 anni

## ■ CURA DELL'OROLOGIO LORUS

Questo orologio contiene precisi componenti elettronici. Non tentare di aprire la cassa o rimuovere la parte posteriore.

### • BATTERIA

**ATTENZIONE**

**Non esporre la batteria a fiamme né ricaricarla. Tenerla fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione della batteria da parte di un bambino, consultare immediatamente un medico.**

### • RESISTENTE ALL'ACQUA

Condizioni d'uso Indicazione sul quadrante/fondello	Contatto accidentale con l'acqua, come spruzzi e pioggia	Nuotare e fare una doccia	Immersioni in apnea	Immersioni subacquee
<b>Nessuna indicazione</b>	NO	NO	NO	NO
<b>RESISTENTE ALL'ACQUA</b>	SÌ	NO	NO	NO
<b>RESISTENTE ALL'ACQUA (50M/5 BAR)</b>	SÌ	SÌ	NO	NO
<b>RESISTENTE ALL'ACQUA (100M/10 BAR o superiore)</b>	SÌ	SÌ	SÌ	NO

\* Se l'orologio è resistente all'acqua fino a 200 M/20 BAR, 100 M/10 BAR o 50 M/5 BAR, è indicato sul quadrante/fondello.

- Non azionare i pulsanti quando l'orologio è bagnato.
- Se l'orologio viene esposto ad acqua salata, sciacquare in acqua fresca e poi asciugarlo completamente.
- Se si trova acqua o condensa all'interno dell'orologio, farlo subito controllare. L'acqua può corrodere le parti elettriche all'interno della cassa.

### Attenzione:

i cinturini in pelle non sono resistenti all'acqua, anche se l'orologio lo è.

### • REAZIONE ALLERGICA

Poiché la cassa e il cinturino toccano direttamente la pelle, è importante pulirli regolarmente. In caso contrario, potrebbero macchiare le maniche della camicia e causare un'eruzione cutanea nelle persone con pelle delicata. Indossare l'orologio con un po' di gioco per evitare possibili reazioni allergiche. Se si sviluppa un'eruzione cutanea al polso, smettere di indossare l'orologio e consultare un medico.

### • MAGNETISMO

L'orologio sarà influenzato negativamente da un forte magnetismo. Tenere lontano dal contatto con oggetti magnetici.

### • URTI E VIBRAZIONI

L'orologio può essere indossato per le normali attività sportive, ma attenzione a non farlo cadere e a non urtare superfici dure.

### • TEMPERATURA

L'orologio è regolato in modo da assicurare una precisione costante a temperatura normale.

### • PULIZIA

Utilizzare solo un panno morbido e acqua pulita per la pulizia dell'orologio. Non usare mai prodotto chimici poiché corroderebbero la guarnizione impermeabile.

### ■ ASSISTENZA

Quando l'orologio LORUS ha bisogno di riparazione o manutenzione, si prega di consultare la GARANZIA allegata.

Stampato in Cina