


## ■ CARACTERÍSTICAS

- Hora/Calendario:** Hora, minuto, segundo, mes, día y día de la semana
- Calendario Automático:** El calendario se ajusta automáticamente para los meses pares e impares, incluyendo los febreros de los años bisiestos, hasta el año 2049.
- Indicación de Hora:** Seleccionable entre el formato de 12 horas con indicación de PM o el formato de 24 horas.
- Alarma:** Se pueden configurar 5 alarmas diarias que sonarán durante 10 segundos. "Alarma 1" tiene una función de repetición que suena 7 veces con un intervalo de 5 minutos.
- Timbre:** Se puede activar para sonar cada hora en punto con un único pitido.
- Cronógrafo:** Medición hasta 23 horas, 59 minutos, 59 segundos y 99/100 de segundo. Posible medición del tiempo de vueltas.
- Temporizador:** Cuenta atrás hasta 23 horas, 59 minutos y 59 segundos.
- Hora Dual:** Es posible mostrar la hora en una zona horaria diferente.
- Luz:** La luz de fondo electroluminiscente (EL) incorporada ilumina uniformemente la pantalla para facilitar la visualización en la oscuridad.

## ■ BOTONES Y VISOR



Para cambiar el modo de visualización, presionar S3. El modo de visualización cambia en el siguiente orden.

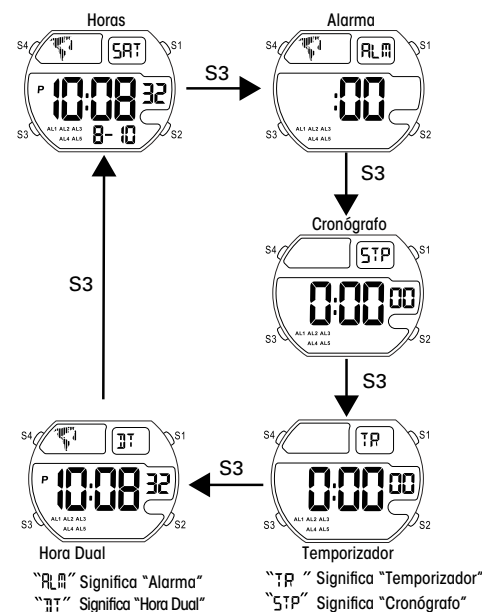


## ■ CÓMO AJUSTAR LA HORA/CALENDARIO

- Presionar y mantener presionado S2 para cambiar la pantalla al modo de AJUSTE DE HORA/CALENDARIO. Los dígitos de los segundos comienzan a parpadear.
- Presionar S1 de acuerdo con una señal horaria. Los dígitos de los segundos se restablecen a “00” y comienzan a contar inmediatamente. Cuando los dígitos de los segundos llegan a cualquier número entre “30” y “59” y se presiona S1, se agrega un minuto y los segundos se restablecen inmediatamente a “00”.
- Presionar S1 para seleccionar los elementos de configuración en el siguiente orden.
 

Segundo	→ S1 →	Año	→ S1 →	Mes
Minuto	← S1 ←	Hora	← S1 ←	Día

Presionar S3 para seleccionar los elementos de configuración en orden inverso

Segundo	→ S3 →	Minuto	→ S3 →	Hora
Año	← S3 ←	Mes	← S3 ←	Día
- Para configurar los dígitos de cada elemento, presione S4 para ajustar los dígitos. Un dígito (parpadeante) se incrementa con cada presión de S4. Para mover los dígitos rápidamente, mantenga presionado el botón.
- Después de que se completen todos los ajustes, presione S2 para volver al modo de HORA/CALENDARIO.
- El día de la semana cambiará automáticamente en función del cambio de fecha.

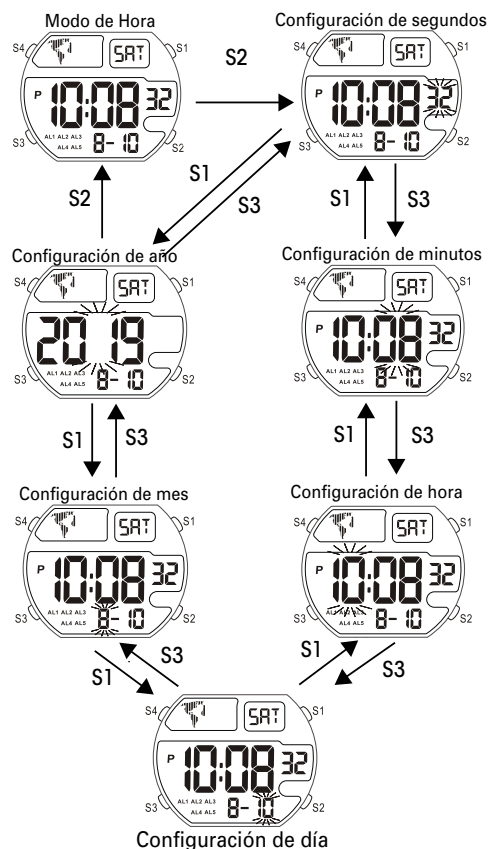


## El modo del Formato 12/24 horas

En el modo de HORA/CALENDARIO, presione S1 para seleccionar la indicación de 12 horas o la indicación de 24 horas.


## ■ CÓMO USAR LA ALARMA

Presionar S3 una vez para ingresar al modo de ALARMA. El indicador del modo de ALARMA aparecerá en la pantalla.

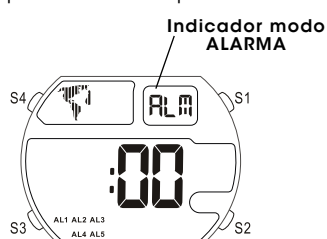


## Selección del modo de TIMBRE/ALARMA

Presionar S4 para seleccionar el modo en el siguiente orden.

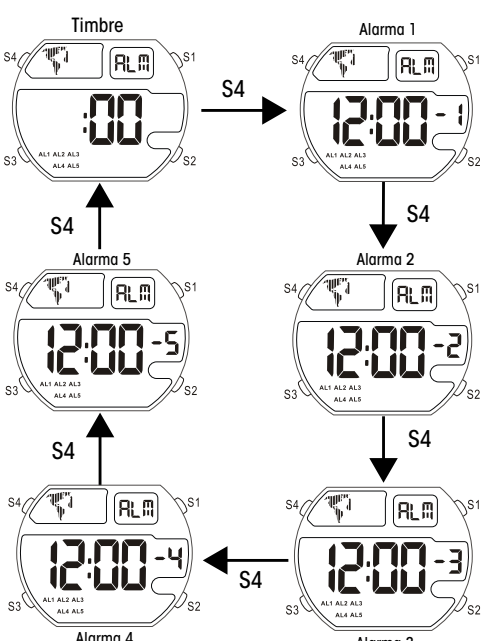


## Modo de timbre (AJUSTE DE TIMBRE)

En el modo de timbre, presionar S1 para activar o desactivar el timbre.

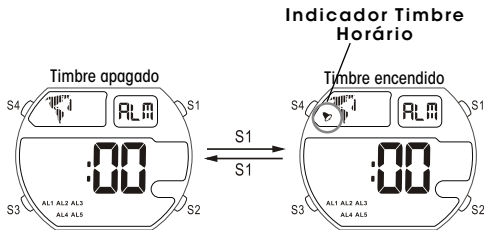


## Modo de ALARMA 1 (AJUSTE DE FUNCIÓN DE ALARMA Y REPETICIÓN)

En el modo de Alarma 1, presionar S1 para activar o desactivar la función de repetición y la alarma en el siguiente orden.

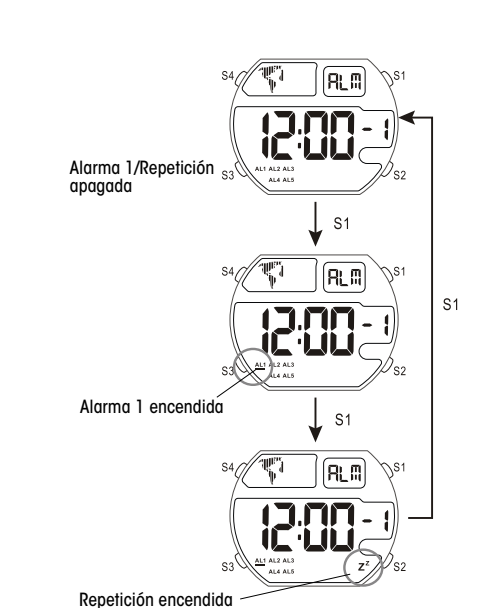


## Modos de ALARMA 2, 3, 4 y 5 (AJUSTE DE ALARMA)

En los modos de Alarma 2, 3, 4 y 5, presionar S1 para activar o desactivar la alarma.

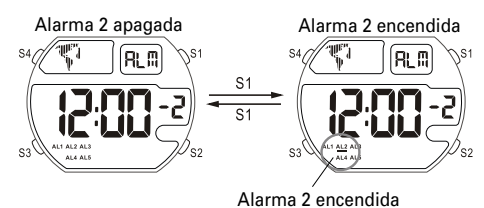

## CÓMO CONFIGURAR LA HORA DE LA ALARMA

- Seleccionar el modo de alarma deseado, presionar y mantener presionado S2 para cambiar la pantalla al modo de AJUSTE DE ALARMA. Los dígitos de las horas comenzarán a parpadear.
- Presionar S4 para configurar los dígitos de las horas. Un dígito (parpadeante) se incrementa con cada presión de S4. Para mover los dígitos rápidamente, mantenga presionado el botón.
- Presionar S3 para confirmar la configuración de las horas y pasar a la configuración de los minutos. Los dígitos de los minutos comenzarán a parpadear.
- Presionar S4 para configurar los dígitos de los minutos. Un dígito (parpadeante) se incrementa con cada presión de S4. Para mover los dígitos rápidamente, mantenga presionado el botón.
- Presionar S2 para salir del modo de configuración de la alarma y presione S3 para regresar al modo de HORA/CALENDARIO.

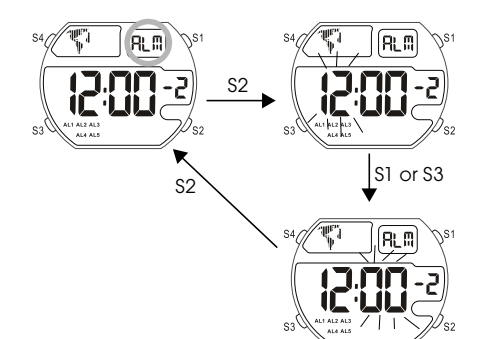

**Nota:** La alarma solo se puede configurar en una zona horaria.


## Cómo detener la alarma mientras suena

La alarma suena durante 10 segundos a la hora designada. Para detenerla manualmente mientras suena, presionar cualquier botón.

## ■ COMO USAR O CRONÓGRAFO

Presionar S3 dos veces para ingresar al modo de CRONÓGRAFO. El indicador del modo de CRONÓGRAFO aparecerá en la pantalla.

Indicador modo CRONÓGRAFO

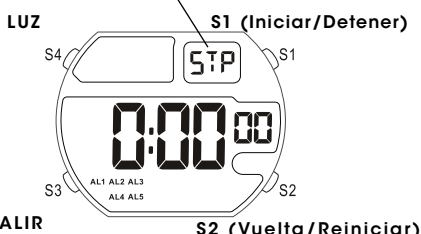

### OPERACIÓN DEL CRONÓGRAFO

Medición estándar



Medición de tiempo de vuelta




- La medición y liberación de los tiempos de vuelta se pueden repetir cuando se presiona S2.
- Presionar S4 para activar la luz durante 2 segundos.

## ■ CÓMO USAR EL TEMPORIZADOR


Presionar S3 tres veces para ingresar al modo de TEMPORIZADOR. El indicador del modo de TEMPORIZADOR aparecerá en la pantalla.

Indicador modo TEMPORIZADOR

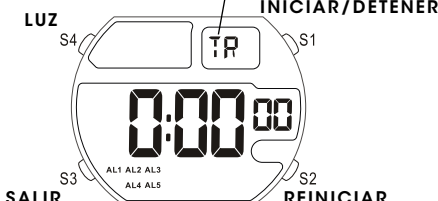


### AJUSTAR EL TEMPORIZADOR

1. Presionar y mantener presionado S2 para cambiar la pantalla al modo de AJUSTAR DEL TEMPORIZADOR. Los dígitos de las horas comenzarán a parpadear.
2. Presionar S4 para ajustar los dígitos de las horas. Un dígito (parpadeante) se incrementa con cada pulsación de S4. Para mover los dígitos rápidamente, mantenga presionado el botón.
3. Presionar S1 o S3 para confirmar la configuración de las horas y pasar a la configuración de los minutos. Los dígitos de los minutos comenzarán a parpadear.
4. Presionar S4 para ajustar los dígitos de los minutos. Un dígito (parpadeante) se incrementa con cada pulsación de S4. Para mover los dígitos rápidamente, mantenga presionado el botón.
5. Presionar S2 para completar la configuración del temporizador.

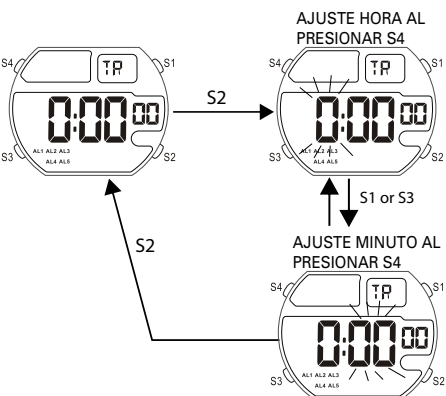

### CÓMO USAR EL TEMPORIZADOR

1. Presionar S1 en el modo de TEMPORIZADOR para iniciar el temporizador.
2. Presionar S1 para detener el temporizador.
3. Para reiniciar el temporizador, presione S2.

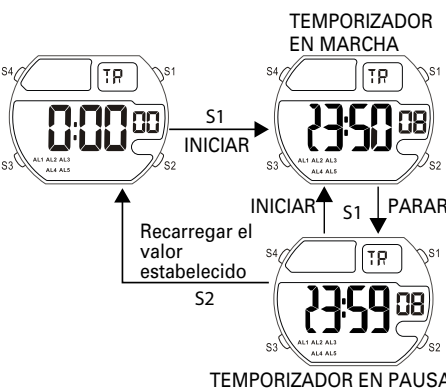


### Cómo detener la alarma del TEMPORIZADOR mientras suena

La alarma del TEMPORIZADOR suena durante 10 segundos cuando se agota el tiempo. Para detenerla manualmente mientras suena, presione cualquier botón.

## ■ CÓMO PROGRAMAR LA SEGUNDA ZONA HORARIA


Presionar S3 cuatro veces para ingresar al modo de SEGUNDO HUSO HORARIO. El indicador del modo de SEGUNDO HUSO HORARIO aparecerá en la pantalla.

Indicador modo SEGUNDO HUSO HORARIO

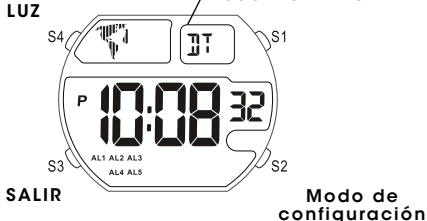

### CONFIGURACIÓN DE SEGUNDA ZONA HORARIA

1. Presionar y mantener presionado S2 para cambiar la pantalla al modo de CONFIGURACIÓN DE LA SEGUNDA ZONA HORARIA. Los dígitos de las horas comenzarán a parpadear.
2. Presionar S4 para ajustar los dígitos de las horas. Un dígito (parpadeante) se incrementa con cada pulsación de S4. Para mover los dígitos rápidamente, mantenga presionado el botón.
3. Presionar S1 o S3 para confirmar la configuración de las horas y pasar a la configuración de los minutos. Los dígitos de los minutos comenzarán a parpadear.
4. Presionar S4 para ajustar los dígitos de los minutos. Un dígito (parpadeante) se incrementa con cada pulsación de S4. Para mover el dígito rápidamente, mantenga presionado el botón.

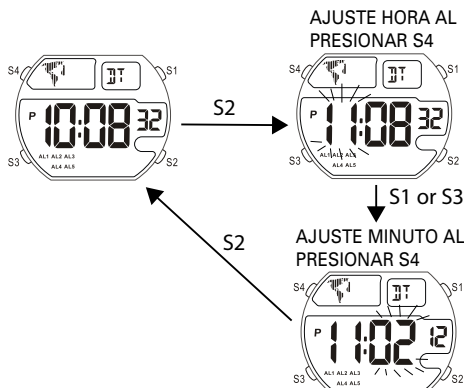

## ■ LUZ

En cualquier modo, presionar S4 para iluminar la pantalla durante aproximadamente 2 segundos.

Nota:

1. La luz de fondo del reloj utiliza una luz electroluminiscente (EL), que tiende a perder potencia de iluminación después de un uso muy prolongado.
2. La iluminación proporcionada por la luz de fondo puede ser difícil de ver cuando se ve bajo luz solar directa.

## ■ CAMBIO DE BATERÍA

La pequeña batería que alimenta el reloj debe durar según lo especificado individualmente a continuación. Sin embargo, debido a que se inserta en fábrica, la vida real de la batería una vez en su posesión puede ser menor que el período especificado.

Asegúrese de reemplazar la batería para prevenir cualquier posible mal funcionamiento tan pronto como se agote. Para reemplazar la batería, recomendamos llevar el reloj a una tienda local de reparación de relojes.


Nota: Si se utiliza la alarma durante más de 20 segundos al día y/o la luz de iluminación durante más de 8 segundos al día, la vida útil de la batería puede ser menor que el período especificado.

CAL. NO.	BATERÍA	VIDA UTIL BATERÍA (Aprox.)
Z029	SONY CR2032, 1 pieza	5 años

## ■ CUIDADO DE SU RELOJ LORUS

Este reloj contiene componentes electrónicos precisos. Nunca intente abrir la caja ni quitar la tapa trasera.

### • BATERÍA

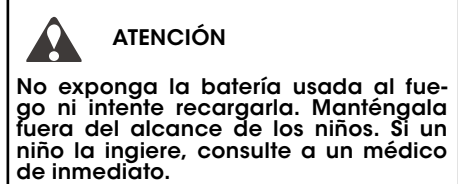

### • RESISTENCIA AL AGUA

Condiciones de uso	Contacto accidental con el agua, ejemplo salpicaduras y lluvia	Natación y duchas	Inmersión	Submarinismo
Indicación en la esfera/tapa de la base				
SIN INDICACIÓN	NO	NO	NO	NO
SUMERGIBLE	SI	NO	NO	NO
SUMERGIBLE (50M/5 BAR)	SI	SIM	NO	NO
SUMERGIBLE (100M/10 BAR ou mais)	SI	SI	SI	SI

\*Si su reloj es resistente al agua a 200 metros/20 bares, 100 metros/10 bares o 50 metros/5 bares, esta información se indicará en el dial o la tapa de la caja.

- No opere los botones cuando el reloj esté mojado.
- Si el reloj entra en contacto con agua salada, enjuáguelo con agua dulce y luego séquelo completamente.
- Si encuentra agua o condensación dentro del reloj, hágalo revisar de inmediato. El agua puede corroer las piezas eléctricas dentro de la caja.

### Atención :

Las correas de cuero no son resistentes al agua a menos que se indique lo contrario, incluso si la caja del reloj es resistente al agua.

### • REACCIÓN ALÉRGICA

Dado que la caja y la correa entran en contacto directo con la piel, es importante limpiarlos regularmente. De lo contrario, las mangas de la camisa pueden mancharse y las personas con piel delicada pueden desarrollar una erupción. Por favor, use el reloj con un poco de holgura para evitar posibles reacciones alérgicas. Si desarrolla una erupción en la muñeca, deje de usar el reloj y consulte a un médico.

### • MAGNETISMO

Su reloj se verá afectado negativamente por los campos magnéticos fuertes. Manténgalo alejado del contacto cercano con objetos magnéticos.

### • GOLPES Y VIBRACIONES

Su reloj puede usarse para actividades deportivas normales, pero tenga cuidado de no dejarlo caer ni golpearlo contra superficies duras.

### • TEMPERATURA

Su reloj está preajustado para que pueda mantener una precisión constante a temperaturas normales.

### • LIMPIEZA

Use solo un paño suave y agua limpia para limpiar su reloj. Nunca use productos químicos, ya que la junta impermeable podría corroerse.

## ■ ASISTENCIA TÉCNICA

Cuando su reloj LORUS requiera reparación o servicio, consulte la GARANTÍA adjunta.

Impreso en China